

**Activate warranty online!**


to obtain extended warranty go to:  
<http://www.g-systems.eu/warranty>  
 36 months extended period of warranty if you enter your contact details and e-mail address.

**Таймерна кутия /Наръчник на потребителя/**

**Описание:**  
 1 - Съвързване /Лампа 1 - 4 x 600W/  
 2 - Съвързване /Лампа 5 - 8 x 600W/  
 3 - Съвързване /Лампа 9 - 12 x 600W/  
 4 - Кабел с щепсел към захранване  
 5 - Grasslin таймер  
 6 - Подгряване

**Инструкции:**

Проверете дали захранващите кабели са разкачено от мрежата, преди началото на монтажа на таймерната кутия. Отвийте четирите пластмасови винта и свалете капака. В четирите ъгъла на кутията ще видите четири гнезда за винтовете, за монтирането на таймерната кутия на стената. Затворете капака и проверете дали изолацията на кабелите в нея не е нарушена. Свържете таймерната кутия към електрическата мрежа.  
**Настройка на часа:**  
 Автоматично: Когато ръчката е в средно положение.  
 Постоянно ВКЛ - позиция 1  
 Постоянно ИЗКЛ - позиция 0  
 Настройте часа, като завъртите стрелката надясно, за часовете, а голямата стрелка минутите. Настройте желаня часов интервал, за отваряне или затваряне на щифтовете. Когато затворения щифт е извън таймера, всички контакти освен "Подгряване" ще бъдат включени. Подгряването започва, когато щифтовете са вътре в таймера.

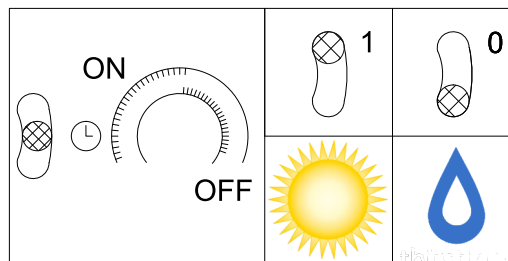

MIL\ 72\ A tactic

**Timer časový box spínač / Uživatelská příručka/**

- 1 – Připojení / Lampa 1 - 4 x 600W/
- 2 – Připojení / Lampa 5 - 8 x 600W/
- 3 – Připojení / Lampa 9 - 12 x 600W/
- 4 – Kabel se zásuvkou k napájení
- 5 – Grasslin časový spínač
- 6 – Vyhřívání

**Instrukce:**

Prokontrolujte zda napájecí kabely jsou vypnuté ze sítě, před zahájením montážních prací časové krabice. Odšroubujete čtyři šrouby a sejměte kryt. Ve všech čtyřech úhlech krabice uvidíte čtyři hnízda na šrouby, pro namontování krabice časového spínače na stěnu. Uzavřete kryt a prokontrolujte, zda izolace kabelů v ní není poškozená. Připojte krabici časového spínače na elektrický proud.

**Naladění času:**

Automaticky: Když ručka je ve střední poloze. Stále ZAPNUTO – pozice 1 Stále VYPNUTO – pozice 0 Naladíte čas, když pootočíte ručičku šípky napravo, pro hodiny, a velká ručička šípka na minuty. Naladíte vyžadovaný vámi časový interval hodin, pro otevírání i zavírání šifrů. Když uzavřená šifra je mimo časový spínač timer, všechny kontakty kromě „Vyhřívání“ budou zapojeny. Vyhřívání začíná, kdy šifry jsou uvnitř spínače timer.

**Timer Box /Bedienungsanleitung/**

**Beschreibung:**

- 1 - Gruppe 1 /Licht 1 - 4 x 600W/
- 2 - Gruppe 2 /Licht 5 - 8 x 600W/
- 3 - Gruppe 2 /Licht 9 - 12 x 600W/
- 4 - Kabel mit Stecker Anschlussleitung
- 5 - Grasslin Zeitschaltuhr
- 6 - Heizung

**Anleitung:**

Versichern sie Sich das alle Anschlussleitungen vom Netz getrennt sind bevor sie mit der Installation der Timer Box anfangen. Öffnen sie den Deckel mit den vier Kunststoffschrauben an jeder Ecke. Legen Sie den Deckel zur Seite. Im Innern an jeder Ecke finden sie 4 vorgestanzte Schraubenplätze. Montieren Sie die Timer Box an die Wand. Verschließen Sie den Deckel mit den vier Kunststoffschrauben wieder. Versichern Sie sich das Sie dabei kein Kabel im Innern der Timer Box Verletzen! Schließen Sie jetzt die Timer Box ans Netz an.  
**Zeit Einstellung:**  
 Automatisch: Wenn der Schalter in der Mitte steht  
 Dauernd ein: Position 1  
 Dauernd aus: Position 0  
 Stellen Sie die Uhrzeit ein indem sie die Zeigermach rechts drehen der kleine Stundenzeiger und der große Minutenzeiger die richtige Uhrzeit zeigen. Jetzt können Sie die gewünschte Schaltzeit einstellen in dem sie die Nocken öffnen oder schließen. Die geschlossenen Nocken stehen außen der Uhr. Alle Lampen sind ein außer der Heizkontakt. Die Heizung schaltet ein wenn die Nocken nach innen der Uhr zeigen.

